


La segnalazione **E&M type IV** è simile alla segnalazione E&M type II ma è diversa la manovra del capo M.

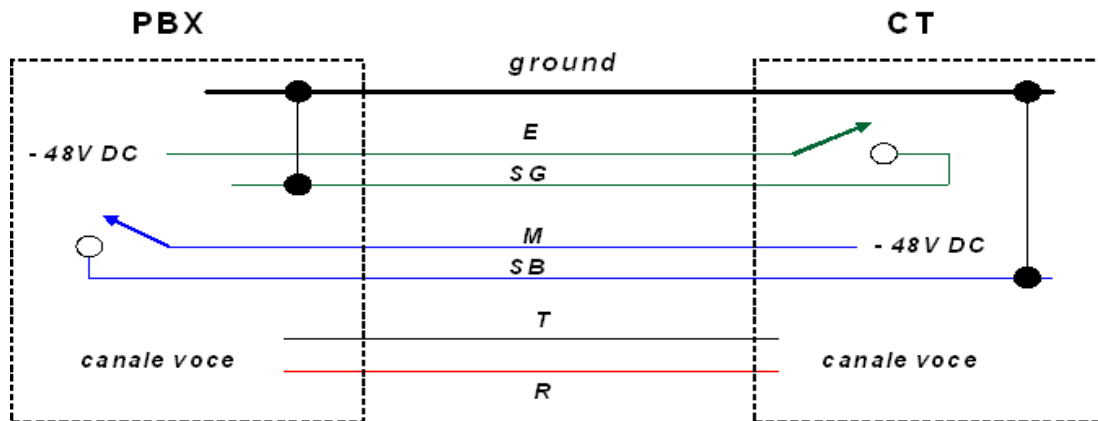

E: segnalazione E (ricezione)
SG: Signal Ground
M: segnalazione M (trasmissione)
SB: Signal Battery

T: Tip
R: Ring

- **Condizione di riaggancio:**

- cavo E: aperto
- cavo M: aperto

- **Condizione di sgancio:**

- cavo E: massa
- cavo M: massa